

DEH-X5700BT DEH-4700BT

Manual de instalação

Ligações/ Instalação

Ligações

Importante

 Ao instalar a unidade em veículos sem a posição ACC (acessório) na ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que deteta a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bataria.






Com posição

Sem posição ACC

- A não utilização desta unidade em condições abaixo descritas, poderá causar incêndio ou mau funcionamento do aparelho.
- Veículos com bateria de 12 V com ligação à terra negativa.
- Colunas de 50 W (potência de saída) e 4 Ω a 8 Ω (impedância).
- Para evitar curto-circuito, sobreaquecimento ou mau funcionamento, certifique-se de seguir as instruções apresentadas
- Desligue o terminal negativo da bateria antes da instalação.
- Fixe todos os fios com fixadores e fita adesiva. Coloque a fita adesiva a volta dos cabos que possam entrar em contacto com peças metálicas de modo a proteger os cabos.
- Afaste todos os cabos das partes móveis, assim como alavanca de mudanças ou reguladores de posição dos assentos.
- Afaste os cabos dos locais quentes, como perto da saída do aquecedor.


- Não ligue o cabo amarelo à bateria passando-o pelos compartimentos do motor.
- Cubra os conectores desligados com a fita isoladora.
- Não encurte os cabos.
- Não corte o isolamento do cabo de alimentação do aparelho a fim de compartilhar a alimentação com outros dispositivos. A capacidade da corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Não ligue o cabo negativo da coluna diretamente à terra.
- Não una cabos negativos de várias colunas.
- Com esta unidade ligada, os sinais de controlo são transmitidos através do cabo azul/branco. Ligue este cabo ao controlo remoto do amplificador de potência externo ou ao terminal relé da antena automática (máx. 300mA, 12 V DC). Se o veículo for equipado com uma antena de vidro, ligue-a ao terminal de alimentação de energia auxiliar da antena.
- Não ligue o cabo azul/branco ao terminal de alimentação do amplificador de potência exterior, nem ao terminal de alimentação da antena automática. Ao fazê-lo, poderá causar descarga da bateria ou uma avaria.
- O cabo preto é terra. Os cabos de massa desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta corrente, assim como os amplificadores de potência) deverão ser ligados em separado. Caso contrário, os cabos poderão soltar-se, causando problemas de funcionamento do equipamento.

Esta unidade



- ① Terminal de cabo de alimentação
- 2 Terminal de microfone
- 3 Microfone (4m)
- 4 Saída posterior ou saída de subwoofer
- (5) Saída frontal (Apenas para DEH-X5700BT)
- 6 Terminal de antena
- 7 Fusível (10A)
- Entrada para comando com fios Poderá ligar o adaptador para o controlo remoto com fios(vendido em separado).

Cabo de alimentação

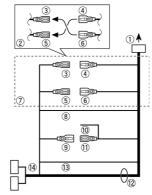

① Para o terminal de cabo de alimentação ② Dependendo do tipo do veículo, a função de ③ e ⑤ poderá diferir. Nesse

- caso, certifique-se de ligar os conectores ④ a ⑤ e ⑥ e ③.
- ③ Amarelo

Apoio (ou acessório)

(4) Amarelo

Ligue ao terminal de alimentação permanente de 12 V.

⑤ Vermelho

Acessório (ou apoio)

- 6 Vermelho
 - Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- ① Ligue os fios com os fios da cor correspondente.
- ® Preto (terra do chassis)
- Azul/branco

A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue ③ e ① se o Pin 5 for do tipo do controlo de antena. Noutros tipo de veículos, nunca lique o ④ e ①.

10 Azul/branco

Ligue o terminal de controlo do sistema ao amplificador de potência (máx. 300mA, 12 V DC).

11) Azul/branco

Ligue ao terminal da relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC).

12 Fios de coluna

Branco: Frontal esquerda ⊕
Branco/preto: Frontal esquerda ⊝
Cinzento: Frontal direita ⊕
Cinzento/preto: Frontal direita ⊝
Verde: Posterior esquerdo ⊕ ou subwoofer ⊕
Verde/preto: Posterior esquerdo ⊝ ou

subwoofer ⊝
Violeta: Posterior direito ⊕ o

Violeta: Posterior direito ⊕ ou subwoofer ⊕

Violeta/preto: Posterior direito \bigcirc ou subwoofer \bigcirc

- ③ Laranja/branco (Apenas para DEH-X5700BT)
- Ligue ao sinal de iluminação do veículo.

 (14) conector ISO

Em certos veículos, o conector ISO pode ser dividido em duas partes. Nesse caso, certifique-se de ligar ambos os conectores.


NOTAS

- Altere a configuração inicial desta unidade. Consulte o [SP-P/O MODE]. A saída de subwoofer desta unidade é mono.
- Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de que liga os fios violeta e violeta/preto ao sistema de navegação. Não ligue os fios verde e verde/preto.


Amplificador de potência (vendido em separado)

Efetue estas ligações se utilizar um amplificador opcional.

DEH-X5700BT



DEH-4700BT




- ① Controlo remoto do sistema Lique ao cabo azul/branco.
- 2 Amplificador de potência (vendido em separado)
- ③Ligue com o cabo RCA (vendido em separado)
- Para saída frontal
- (5) Coluna frontal
- ⑥Para a saída posterior ou saída de subwoofer
- ⑦Coluna posterior ou saída de subwoofer

Instalação

Importante

- Verifique todas as ligações e o funcionamento de todos os sistemas antes de efetuar a instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois poderão causar problemas de funcionamento
- Contacte o seu revendedor se necessitar de perfurar ou modificar o veículo.
- Não instale esta unidade em locais onde:

- O sistema pode interferir com o controlo do veículo.
- O sistema pode causar ferimentos a passageiros em caso de uma paragem brusca.
- O semi-condutor a laser será danificado em caso de sobreaquecimento. Não instale esta unidade em locais quentes, como perto da saída do aquecedor.
- O desempenho ideal é obtido quando a unidade está instalada num ângulo inferior a 60°.
 - 60
- Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e enrolar cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.



Montagem do DIN frontal/ posterior

Esta unidade pode ser instalada corretamente, utilizando os métodos de instalação frontal e posterior. Utilize peças comercialmente disponíveis ao instalar este sistema

Montagem frontal do DIN

- 1 Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.
 - Para a instalação em espaço profundos, utilize o suporte de montagem fornecido. Caso contrário, utilize o suporte de montagem fornecido com o veículo.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizado uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).




- 1) Painel
- 2 Suporte de montagem
- Certifique-se de que a unidade está instalada firmemente. A instalação instável poderá causar problemas no funcionamento da unidade.

Montagem posterior do DIN

 Determine uma adequada para a correspondência dos orifícios nas laterais do suporte e da unidade.



2 Aperte dois parafusos de cada lado.




- ① Parafuso (5mm x 8 mm)
- ② Moldura de montagem:
- Remover a unidade
- 1 Retire a moldura.



- ① Moldura ② Patilha

- Retirar o painel frontal permite aceder mais facilmente à moldura do equipamento.
- Ao colocar o painel frontal, coloque-o com a patilha virada pra baixo.
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas de ambos os lados.

3 Puxe a unidade do suporte.



Instalar o microfone


O microfone deve ser colocado diretamente em frente do condutor a uma distância adequada para captar a voz de uma forma clara.

A CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone se enrole em torno da coluna de direção ou a alavanca de mudanças. Certifique-se de instalar a unidade de forma a que esta não dificulte o processo de condução. É recomendado utilizar os grampos (vendidos em separado) para fixar o fio.

Instalar na pala solar

1 Encaixe o microfone no clipe.



2 Instale o microfone na pala solar. Ao baixar a pala solar reduz a taxa de reconhecimento da voz.



U Clipe para microfone

Instalação na coluna de direção

1 Deslize a base do microfone para retirá-lo do clipe.



- 1) Microfone
- 2 Clipe para microfone
- 3 Base do microfone

2 Instale o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.



① Fita de revestimento duplo

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031. Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司 台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話: 886-(0)2-2657-3588 先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道909號5樓

電話: 852-2848-6488

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos de produção e tradução reservados.

© PIONEER CORPORATION, 2014.